



FVB 3M XS
FVB 6M XS
FVB 6E XS
FVA 8M XS
FVA 8E XS

**ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА НА
ФУРНА ЗА ВГРАЖДАНЕ**

**ВГРАДЛИВА ФУРНА
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА**

**UGRADNA RERNA
KORISNICKO UPUTSTVO**

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

MK УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU


ПОЧИТУВАНИ КОРИСНИЦИ

Ви благодариме што имавте доверба во нас и го избравте нашиот производ, синоним на квалитет и сигурност. Се надеваме дека тој ќе одговара на вашите потреби и барања. Секогашкога имате потреба од нас, не двоумите се , побарајте не. Ние секогаш ќе бидеме до Вас кога за тоа има потреба за соработка и за понуда на секаков вид на корисни информации од производи на LINO.


СОДРЖИНА

- 1-Презентација и големина на производот
- 2-Предупредувања
- 3-Подготовка за инсталација и употреба
- 4-Користење на фурната
- 5-Чистење и одржување на вашата фурна
- 6-Сервис и транспорт

ДЕЛ 1: ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ГОЛЕМИНИ НА ПРОИЗВОДОТ

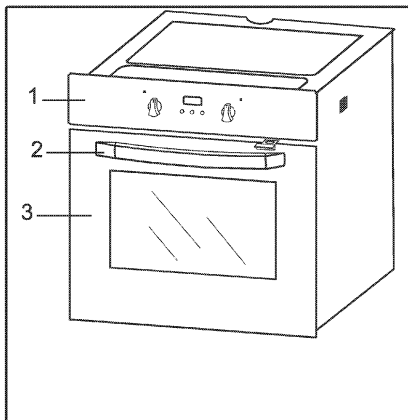

Вградлива Фурна

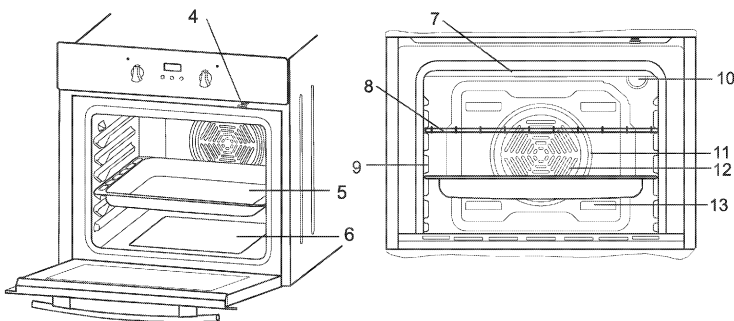

ЛИСТА НА ДЕЛОВИ:

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1-Контролен панел | 8- Жица за скара |
| 2-Рачка на вратата од фурната | 9-Шини |
| 3-Предна врата на фурната | 10-Светло на фурната |
| 4-Заштита за деца (Child lock) | 11-Турбо резистор (позади плочата) |
| 5-Тава | 12-Турбо мотор (позади плочата) |
| 6-Долен резистор на фурната (позади плочата) | 13-Капаци за одвод на воздух |
| 7-Горен резистор на фурната (позади плочата) | |

ДЕЛ 2: ПРЕДУПРЕДУВАЊА

ПРЕД ДА ПОЧНЕТЕ СО УПОТРЕБА НА АПАРАТОТ, ВЕ МОЛИМЕ ПРЕВЗЕМЕТЕ ГИ ЕВЕНТУАЛНИТЕ БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ И ТЕМЕЛНО ПРОЧИТАЈТЕ ГО УПАТСТВОТО ЗА УПОТРЕБА

Овој апарат е дизајниран за домашна употреба.

Откако е ја отстраните амбалажата, проверете дали има некакви оштетувања на апаратот. Доколку има, не го користете апаратот туку веднаш контактирајте со Авторизираниот Сервис. Доколку материјалите од пакувањето (најлон, перфоратор, стиропор и др.) претставуваат закана за децата, овие материјали треба да се соберат веднаш и да се стават на недостапно место за децата.

Апаратот мора да биде инсталиран и пуштен во употреба од авторизиран техничар во согласност со условите кои се дадени од производителот. Производителот не сноси одговорност доколку настане штета од неправилно инсталирање.

Пред да го вклучите вашиот апарат, проверете ја потврдноста на волтажата и гасното подесување, кои се дадени на информативната налепница која е залепена на апаратот или пакувањето, со достапните услови за употреба.

Не ја употребувајте фурната се додека истата не е потполно инсталирана.

Проверете дали сите копчиња се исклучени кога апаратот не се користи.

Проверете го напојниот кабел да не е заглавен или притиснат.

Напојниот кабел не треба да биде менуван од страна на клиентот. Во случај на оштетување на напојниот кабел од која било причина, ве молиме да контактирате со вашиот Авторизиран Сервис.

Исклучете ја фурната пред да ја менувате сијалицата.

Исклучете ја фурната пред секое чистење или др.

Некои делови на апаратот може да останат загреани за подолг период; ве молиме почекајте деловите да се оладат пред да ги допрете.

Не чувајте запалливи предмети/состојки во близина на апаратот додека работи.

Кога работат други електрични апарати во близина на фурната, внимавајте нивните кабли да не дојдат во контакт со деловите од фурната кои се загреваат.

Кога апаратот не се употребува, копчињата треба да се на “0” (off) позиција.

На вашиот апарат му е потребна доволна воздушна циркулација кога работи. Внимателно прочитајте го делот од ова упатство, каде инсталационите процедури се објаснети, и погрижете се релевантните услови да бидат исполнети.

Ова упатство е направено заедничко за повеќе енаменски модели. Некои од спецификациите кои се објаснети во упатството може да не се однесуваат за вашиот апарат. Обратете внимание на објаснувањата со слики додека го читате упатството.

Држете ги децата подалеку од фурната.

ЗА ЕФИКАСНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ НА АПАРАТОТ, НИЕ ПРЕПОРАЧУВАМЕ ДА КОРИСТИТЕ ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ДА СЕ ЈАВИТЕ САМО НА НАШИОТ АВТОРИЗИРАН СЕРВИСЕН ПЕРСОНАЛ ДОКОЛКУ ВИ Е ПОТРЕБНА ПОМОШ.

Обратете внимание на следново кога го користите вашиот апарат:

Бидете внимателни кога го поврзувате вашиот апарат со заземјувачкиот одвод или линија.

Не ја поставувајте напојната жица од вашиот апарат во близина на места кои се загреваат. Не ја поставувајте во близина на плочата. Контакттирајте со најблискиот авторизиран сервис доколку се појават некои оштетувања на напојната жица.

За моделите со тајмер, погрижете се да го наместите времето по првото стартување или во случај на снемвање на струја.

Топлина и влага е се појави во кујнската просторија. Темелно пролувтирајте ја вашата кујна.

Кога за првпат е ја вклучите фурната одреден мирис е се почувствува од внатрешните материјали и од загревачките елементи. Поради оваа причина, пред да ја употребите фурната, вклучете ја празна на максимална температура да работи 45 минути. Во исто време треба да ја вентилирате просторијата во која е инсталирана фурната.

Не ги допирајте внатрешните делови и греачите кога ја користите фурната.

Откако е ги исклучите зоните, не ги допирајте со раце се додека комплетно не се оладат.

Не ставајте запалливи материјали во фурната. Не оставајте запалливи предмети како лименки под притисок, хартија, пластика и ткаенини во близина на површината од плочата.

Бидете внимателни кога ги користите деловите на апаратот, надворешната површина на фурната може да биде топла. Држете ги децата подалеку од фурната.

Кога вратата од фурната е отворена не дозволувајте деца да седат или да се качуваат на истата.

Вредностите во документите на производот се вредности кои се добиени во лабораториска средина во согласност со релевантните стандарди. Овие вредности се во согласност со употребата и условите на средината на производот.

За вградливите комбинирани производи, бидете сигурни дека поврзувањето од плочата кон фурната е направено.

Осигурајте се главниот кабел кој ги поврзува плочата и фурната да не биде притиснат или згмечен.

Во случај да приметите пукнатини на површината од стаклокерамичката плоча, исклучете го вашиот апарат!

ДЕЛ 3: ПОДГОТОВКА ЗА ИНСТАЛАЦИЈА И УПОТРЕБА

Произведена од најдобри квалитетни делови и материјали, оваа модерна, функционална и практична фурна е ги задоволи вашите потреби во сите погледи. Погрижете се да го прочитате упатството за да имате успешни резултати и да немате никакви проблеми во иднина. Информациите дадени подолу содржат правила кои се неопходни за правилно позиционирање и сервисни операции. Тие треба да бидат прочитани, поготово од техничарот кој е го позиционира апаратот.

КОНТАКТИРАЈТЕ СО АВТОРИЗИРАНИОТ СЕРВИС ЗА ИНСТАЛАЦИЈА НА ВАШАТА ФУРНА!

3.1 ОДБИРАЊЕ НА МЕСТОПОЛОЖБА ЗА ФУРНАТА


Има неколку точки на кои треба да обратите внимание кога го бирате местото за вашата фурна. Земете ги во обзир нашите препораки кои се дадени подолу за да спречите некои проблеми и опасни ситуации кои можат да се појават потоа!

Кога одбирате место за фурната, вниманието треба да биде насочено кон тоа во близина да нема запалливи материјали, како што се завеси, масни ткаенини и др., кои лесно се запалуваат

Мебелот околу фурната мора да биде направен од материјали кои се отпорни на температури над 50°C.

Потребните измени на сидните елементи и издувните вентилатори над вградливите комбинирани производи, како и минималната висина од штицата на фурната се покажани на слика 1.

Одводниот вентилатор(аспиратор) треба да биде на висина минимум од 65 см. од плочата. Доколку нема одводен вентилатор(аспиратор) висината не треба да биде помалку од 70 см.

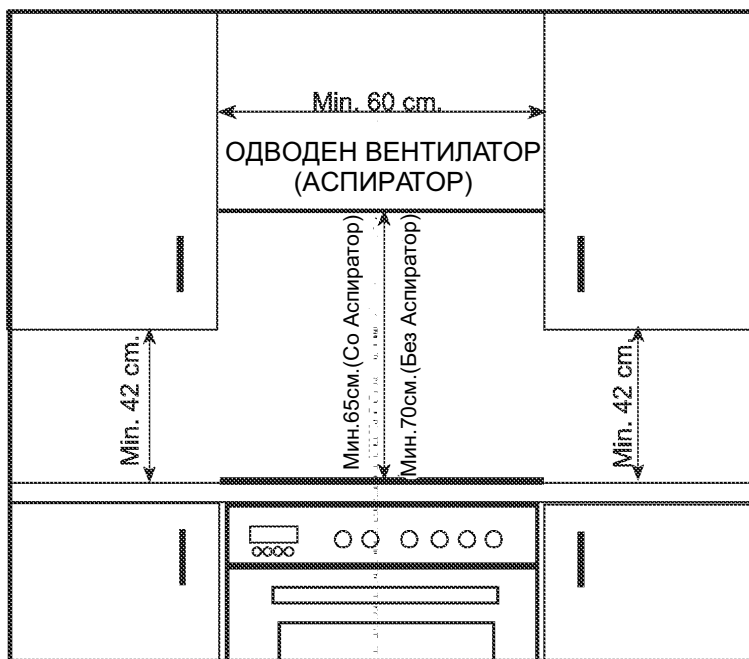


Слика 1

3.2 ИНСТАЛАЦИЈА НА ВГРАДЛИВА ФУРНА

Мерки за модули

Можете да ги искористите мерките од модулите 1 и 2

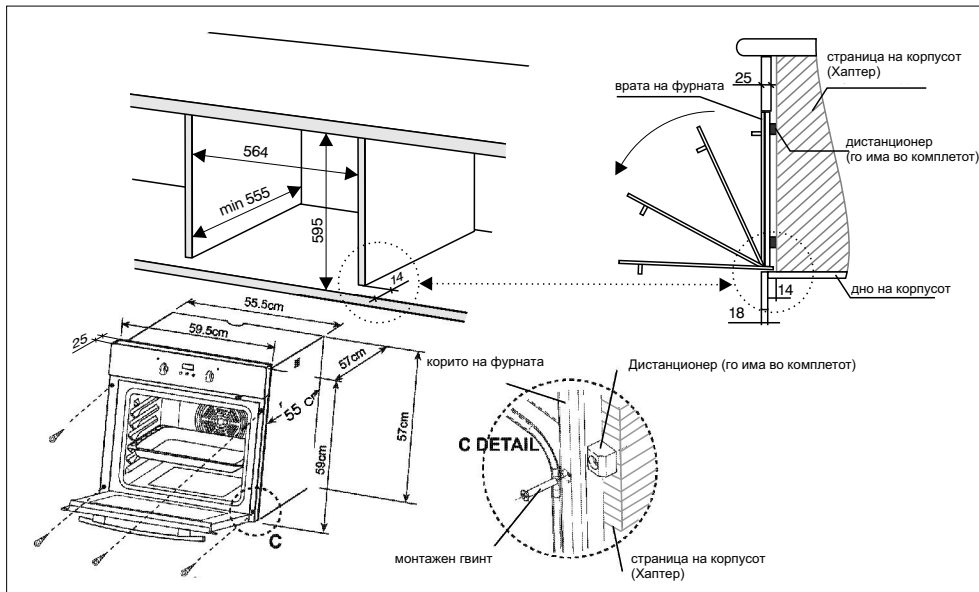

Инструкциите кои се дадени подолу мора да се следат за време на поврзувањето:

Заземјувачкиот кабел мора да биде споен преку навртките кои го имаат знакот за заземјување (⊕). Поврзувањето на напојниот кабел мора да биде извршено како што е прикажано на слика 6. Доколку нема излез за заземјување, веднаш повикајте го Авторизираниот Сервис.

Излезот за заземјување мора да биде во близина на апаратот. Никогаш не користете продолжен кабел.

Напојниот кабел не смее да допира до врелата површина на производот.

Во случај на оштетување на напојниот кабел, јавете се во Авторизираниот Сервис. Кабелот мора да биде заменет од страна на авторизираниот сервис.

Поврзувањето на апаратот мора да биде изведено од авторизираниот сервис. H05VV-F тип на напонски кабел мора да се употреби.

Погрешно поврзување може да нанесе штета на апаратот. Ваква штета **нема да биде покриена под гаранција.**

Апаратот е дизајниран за поврзување на 220-240 V. Доколку главниот напон е различен од гореспоменатата вредност, веднаш јавете се во авторизираниот сервис.

Производителот декларира дека не одговара за било каква штета или загуба која е произлезена од непочитување на нормите за безбедност!


3.3 ПОВРЗУВАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ НА ВГРАДЛИВАТА КОМБИНИРАНА ФУРНА:

Поврзувањето на апаратот мора да биде изведено од авторизираниот сервис. Апаратот е дизајниран да се поврзе на 220-240 V и 380-415V 3N напон. Доколку главниот напон е различен, јавете се веднаш на авторизираниот сервис. Поврзувањето на апаратот мора да биде како што е прикажано на слика 7. Апаратот е дизајниран за фиксно поврзување со напонот. Потребно е да се стави соодветен пове-еполарен прекинувач внатре во доводниот тек, со минимум отвор меѓу контактите од 3 мм.

Слика 6
YELLOW-GREEN = ЖОЛТО-ЗЕЛЕНА
BROWN = КАФЕНА
BLUE = СИНА

Слика 7
За модели преку 9500W, мора да се користат жици со дијаметар од 3x4.0mm²

Слика 6

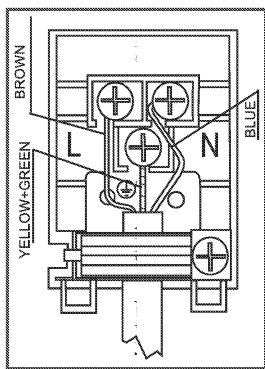

3.4 ГЕНЕРАЛНИ ПРЕДУПУДУВАЊА И МЕРКИ:

Вашиот апарат е произведен во согласност со сигурносните инструкции кои се повразани со електричните апарати. Одржувањето и поправките мора да бидат извршени само од авторизираниот сервис. Инсталацијата и поправките кои се изведуваат без почитување на правилата можат да бидат опасни.

Надворешната површина се загрева кога вашиот апарат работи. Елементите кои се загреваат во внатрешната на фурната, и кои се изложени на пареа се многу топли. Овие делови е зрачат топлина за некое време дури и кога апаратот е биде исклучен. Никогаш не ги допирајте топлиите површини. Држете ги децата подалеку.

Не се одалечувајте од плочата кога готвите со масло или мрснотии. Вриење може да се појави доколку се прегрее. Никогаш не ставајте вода во зовриено масло. Доколку се појави пламен, за негово гасење затворете го отворот на садот или тавата и веднаш исклучете ја плочата.

Во согласност со готвењето во вашата фурна, подесувањата на функциите и температурата на фурната мора да се прилагодат со тајмерот на фурната, доколку е достапно и да се програмираат. Во спротивно тие нема да бидат употребливи.

Додека вратата од фурната или фиоката е отворена не ставајте ништо врз неа. Можете да ја нарушите стабилноста на фурната или да ја скршите вратата.

Исклучете го вашиот апарат доколку не го употребувате.


Заштете го вашиот апарат од атмосферски влијанија. Не го оставајте директно на сонце, дожд, снег, прав и др.

ДЕЛ 4: УПОТРЕБА НА ФУРНАТА

4.1 КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

Функции на фурната
Контролно копче


Термостат на
фурната

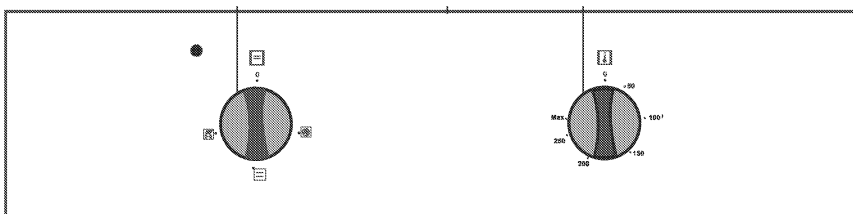

Функции на фурната
Контролно копче

Дигитален тајмер

Термостат на
фурната

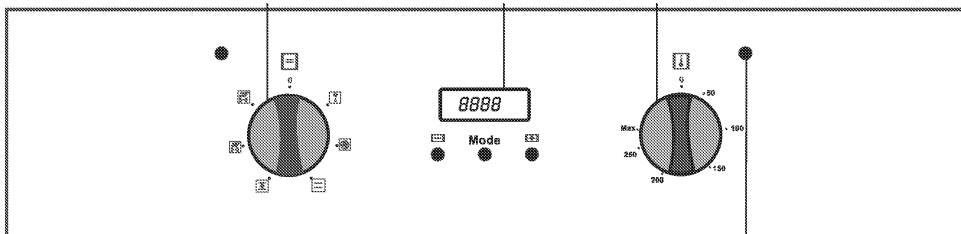


Сијалица на
термостатот

Функции на фурната
Контролно копче

Механички тајмер

Термостат на
фурната

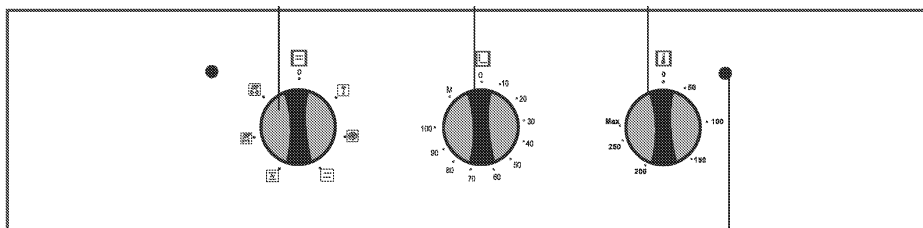

Сијалица на
термостатот


4.2 УПОТРЕБА НА ДЕЛОВИТЕ ОД ФУРНАТА:

Контролно копче за функциите на фурната:

Треба да одберете функција на фурната (слика 10). Објаснето во следниот дел во табела 1. Треба да го прилагодите копчето за одбирање на функција и термостатот на фурната заедно со температурната вредност која што сакате да ја одберете. Во спротивно, функцијата која што сте ја одбрале нема да биде оперативна.

Копче за термостат на фурната:

За да одберете температура на фурната (слика 11), употребете ја заедно со контролното копче за функции на фурната. Кога температурата во фурната е ја постигне вредноста која што сте ја одбрале, термостатот ќе го исклучи текот, и сијаличката на термостатот е се исклучи. Кога температурата е падне под дадената вредност, термостатот повторно е се вклучи и сијаличката е засвети.

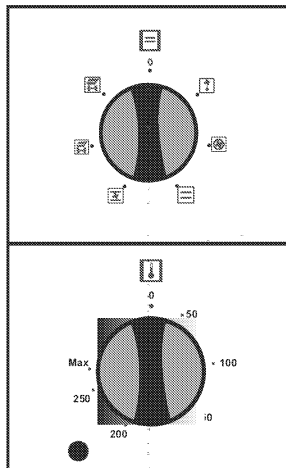

Табела 1

	Се вклучува светлото на фурната
	Светлото, црвеното предупредувачко светло и вентилаторот на фурната се вклучени. Ја извршува функцијата за одмрзнување на замрзнатата храна.
	Термостатот и предупредувачките сијалички, долните и горните греачи се вклучени.
	Термостатот и предупредувачките сијалички, вентилаторот и турбо греачот се вклучени.
	Термостатот и предупредувачките сијалички, вентилаторот, долните и горните греачи се вклучени.
	Термостатот и предупредувачките сијалички, греачот за скара и функцијата за печење на пилешко се вклучени.
	Термостатот и предупредувачките сијалички, горниот греач и функцијата за печење на пилешко се вклучени.
	Термостатот и предупредувачките сијалички, горниот греач, греачот за скара, вентилаторот и функцијата за пешење на пилешко се вклучени.
	Термостатот и предупредувачките сијалички, вентилаторот, турбо греачот и долниот греач се вклучени.
	Горниот греач на фурната е вклучен.
	Долниот греач на фурната е вклучен.


4.3 УПОТРЕБА НА КОПЧЕТО ЗА КОНТОЛА НА ФУНКЦИИТЕ НА ФУРНАТА

Корисноста на функциите кои се објаснети подолу зависат од моделот на производот.



Функција за одмрзнување

Можете да започнете со функцијата за одмрзнување со тоа што е ставите замрзната храна во фурната и да го подесите копчето на дадениот знак. Оваа функција не ја готви/пече храната; таа помага во одмрзнување на храната за краток период. Ставете ја храната што треба да се одмрзне на жичаната поставка, на третата поставка од дното. (слика 12). За да ја соберете водата која е се акумулира од одмрзнувањето на храната поставете тава на долната поставка.

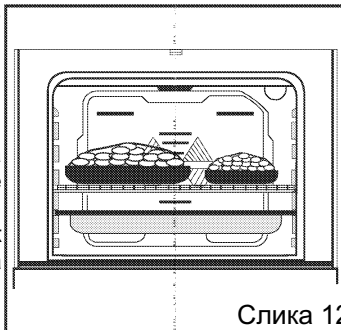

Слика 12



Функција горен-долен греач (традиционално готвење)

На овој начин на готвење кој што е опишан како традиционален, испуштањето на топлина од горните и долните греачи во фурната осигурува готвење на горната и долната страна на храната. Наместете го копчето на термостатот на вашата фурна со температурата која што е предложена во табелата за готвење. Загревање на фурната од 10-тина минути е препорачливо. Оставете ја храната да се готви, која е поставена на одговарачки сад за препорачаното времетраење. Оваа функција се користи за подготвување на **колачи, сунгерести колачи, торти, пасти, лазањи, пица**.

После готвењето/печењето, исклучете ги копчето за контрола на функциите и копчето на термостатот и поништете го времето на тајмерот доколку е достапен. Извадете ја храната од фурната, ставете ја на безбедно место и погрижете се фурната целосно да се олади со оставање на вратата од фурната отворена. Додека фурната е топла, **останете подалеку од истата и држете ги вашите деца подалеку исто така**.



Функција турбо вентилатор:

Функцијата турбо вентилатор подеднакво ја шири температурата во фурната. Сите јадење на сите поставки е бидат подеднакво зготвени.

Наместете го копчето на термостатот на посакуваниот степен. Свртете го копчето за функции, така што е покажува на симболот за турбо функција. Откако е завршите со предзагревањето од 10 минути, поставете ја храната во фурната, која што треба да е ставена во одговарачки садови. Оваа функција е поволна за готвење на повеќе јадења.

Доколку ги употребите двете тави во исто време; додека ја подесувате температурата за готвење, одберете температура која е најниска од нивоата кои одговараат за вашата храна, како што е прикажано во табелата. За готвењето со две тави потребно е подолго време од готвењето со една. Обично, јадењето во двете тави не е готово во исто време. Затоа извадете ја тавата со јадењето за кое мислите дека е готово, и продолжете со готвењето на другото јадење.

После готвењето/печењето, исклучете ги копчето за контрола на функциите и копчето на термостатот и поништете го времето на тајмерот доколку е достапен. Извадете ја храната од фурната, ставете ја на безбедно место и погрижете се фурната целосно да се олади со оставање на вратата од фурната отворена. Додека фурната е топла, останете подалеку од истата и држете ги вашите деца подалеку исто така.



Функција горен-долен греач со вентилатор (традиционално готвење со Вентилатор)

Оваа е позиција каде што воздухот кој доаѓа од горниот и долниот греач циркулира во фурната од вентилаторот и сечивото.

Поставете го копчето на термостатот на температурата која што е предложена во табела за готвење за операцијата која што саката да ја изведете. Свртете го копчето така што е го покажува симболот на оваа операција, наместете го тајмерот на препорачаното време и предзагрејте ја фурната за околу 10 минути. Храната поставена во одговарачки сад ставете ја во фурната. Оваа функција се препорачува за приготвување на торти. Сите делови на храната е бидат зготвени подеднакво.

Препорачливо за готвење во една тава.

После готвењето/печењето, исклучете ги копчето за контрола на функциите и копчето на термостатот и поништете го времето на тајмерот доколку е достапен. Извадете ја храната од фурната, ставете ја на безбедно место и погрижете се фурната целосно да се олади со оставање на вратата од фурната отворена. Додека фурната е топла, останете подалеку од истата и држете ги вашите деца подалеку исто така.




Функција скара и печење пилешко

Оваа функција се користи за скара, печење пилешко и печење на ражен. За печење, користете го ражениот (слика 13). За скара; ставете ја храната на скарата и поставете ја на највисоката поставка. Откако е ја поставите тавата на 3 поставка, можете да почнете со операцијата за скара. Тавата која е поставена на 3 поставка е го собере маслото кое што истекува од храната.

Кога е на функција скара, вратата на фурната мора да биде затворена и температурата треба да биде подесена на 190C.

Свртете го копчето на термостатот така што е покажува на оваа температурна вредност. После предзагревањето од 5 минути, ставете ја храната во фурната.

После печењето, исклучете ги копчето за контрола на функциите и копчето на термостатот и поништете го времето на тајмерот доколку е достапен. Извадете ја храната од фурната, ставете ја на безбедно место и погрижете се фурната целосно да се олади со оставање на вратата од фурната отворена. Додека фурната е топла, останете подалеку од истата и држете ги вашите деца подалеку исто така.

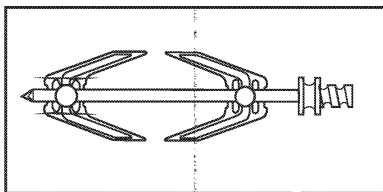



Функција горен греач, скара и печење на пилешко:

Оваа функција се употребува за брза скара и за скара на поголема површина, печење на пилешко и печење на ражен. За печење, користете го раженот (слика 5). За скара; ставете ја храната на скара, и скарата на највисоката поставка. Откако е ја поставите тавата на 3 поставка, можете да почнете со операцијата за скара. Тавата која е поставена на 3 поставка е го собере маслото кое што истекува од храната.

Кога е на функција скара, вратата на фурната мора да биде затворена и температурата треба да биде подесена на 190°C.

Свртете го копчето на термостатот така што е покажува на оваа температурна вредност. После предзагревањето од 5 минути, ставете ја храната во фурната.

После печењето, исклучете ги копчето за контрола на функциите и копчето на термостатот и поништете го времето на тајмерот доколку е достапен. Извадете ја храната од фурната, ставете ја на безбедно место и погрижете се фурната целосно да се олади со оставање на вратата од фурната отворена. Додека фурната е топла, останете подалеку од истата и држете ги вашите деца подалеку исто така.



Функција скара, печење пилешко и вентилатор

Оваа функција, обезбедува комплетно пржење со заедничка работа, вентилаторот, скарата и горниот греач. Исто така се употребува за брза скара и за скара на поголема површина, печење на пилешко и печење на ражен. За печење, користете го раженот (слика 5). За скара; ставете ја храната на скара, и скарата на највисоката поставка. Откако е ја поставите тавата на 3 поставка, можете да почнете со операцијата за скара. Тавата која е поставена на 3 поставка е го собере маслото кое што истекува од храната.

Кога е на функција скара, вратата на фурната мора да биде затворена и температурата треба да биде подесена на 190°C.

Свртете го копчето на термостатот така што е покажува на оваа температурна вредност. После предзагревањето од 5 минути, ставете ја храната во фурната.


После печењето, исклучете ги копчето за контрола на функциите и копчето на термостатот и поништете го времето на тајмерот доколку е достапен. Извадете ја храната од фурната, ставете ја на безбедно место и погрижете се фурната целосно да се олади со оставање на вратата од фурната отворена. Додека фурната е топла, останете подалеку од истата и држете ги вашите деца подалеку исто така.



Функција турбо вентилатор и долен греач

Турбо вентилаторот и долниот греач се идеални за печење на **пица**. Додека турбо вентилаторот подеднакво ја шири топлината во фурната, долниот греач обезбедува печење на пицата одоздола. Наместете го го копчето за функции, така што е го покажува симболот за оваа функција. Откако е завршите со предзагревањето од 10 минути, поставете ја храната во фурната.

После печењето, исклучете ги копчето за контрола на функциите и копчето на термостатот и поништете го времето на тајмерот доколку е достапен. Извадете ја храната од фурната, ставете ја на безбедно место и погрижете се фурната целосно да се олади со оставање на вратата од фурната отворена. Додека фурната е топла, останете подалеку од истата и држете ги вашите деца подалеку исто така.

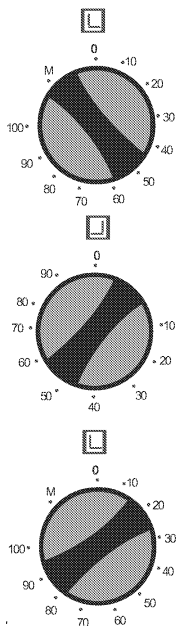

4.4 УПОТРЕБА НА МЕХАНИЧКИОТ ТАЈМЕР:

Мануелни операции

Кога е го поставите копчето на тајмерот на позицијата која покажува **M**, како што е прикажано на сликата, може продолжено да работи фурната.

Кога копчето на тајмерот е на позиција **0** фурната нема да работи

Операција со подесување на време

Ротирајте го копчето на тајмерот во правец на стрелките на часовникот на одредено време помеѓу 0 100 минути, како што е покажано на сликата. Фурната е престане кога поставеното време е поминато, и тајмерот е даде звучен предупредувачки сигнал еднаш.


Механички минутен потсетник

Поставете го посакуваното време за готвење со вртење на тајмерот во правец на стрелките на часовникот. По завршувањето на временскиот период, тајмерот е испушти звучен сигнал но фурната е продолжи да работи. За да ја исклучите фурната треба да го исклучите прекинувачот и термостатот

4.5 УПОТРЕБА НА ДИГИТАЛНИОТ ТАЈМЕР:

Подесување на време:

Времето мора да се намести пред да почнете со користење на фурната. Кога е ја вклучите фурната, симболот (A) и трите 0 кои е се покажат на екранот и е почнат да трепкаат. Притиснете ги (+) и (-) копчињата истовремено.  симболот е се појави на екранот. Исто така и точката на средина на екранот е почне да трепка. Со притискање на (+) и (-) копчињата наместете го дневното време додека точката трепка. После подесувањето, точката треба да свети константно.

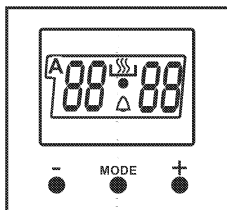


Симболот (A) и трите 0 кои е се покажат на екранот и е почнат да трепкаат, нема да можете да оперирате со фурната. Кога (+) и (-) копчињата е бидат притиснати истовремено за подесување на времето  симболот е се појави на екранот. Кога е се појави овој симбол вие е можете мануелно да оперирате со деловите на фурната.

Доколку подесеното време биде ресетирано за време на снемивање на струја, операцијата е треба да се изведе повторно.

Звучно предупредувачко подесување на времето:

Оваа функција може да се користи за да прими звучно предупредување на крајот на дадениот временски период.

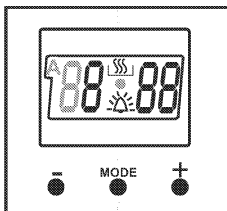


Притиснете го MODE копчето кое се наоѓа во средина.  симболот е трепка на екранот. Исто така три 0 ќе се појават. Наместете го посакуваниот временски период за предупредување со (+) и (-) копчињата додека  симболот трепка. После некое време по завршувањето на подесувањето,  симболот е почне да свети константно, и подесувањето звучното предупредувачко време е готово.

Звучното предупредувачко време може да се подеси во временски период помеѓу 0 и 23.59.

Кога времето е истече, тајмерот дава звучен сигнал и Δ симболот почнува да трепка на екранот. Со притискање на било кое копче звучниот сигнал е престане и Δ симболот е исчезне од екранот.

Звучното предупредувачко временско подесување е само за предупредувачки ситуации. Фурната нема да се активира на оваа функција, а се активира от тази функција.

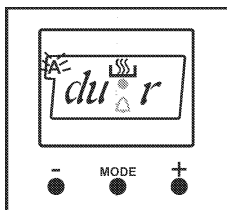

Слика 14

Полу-автоматско подесување според периодот на готвење:

Оваа функција се користи кога сакате да готвите во посакувано временско растојание. Храната што треба да се зготви се става во фурната. Фурната се подесува на посакуваната функција за готвење. Термостатот се подесува на посакуваната температура во зависност од храната што сакате да ја пригответе.

Продолжете со притискање на MODE се додека не се појави stop на екранот. Кога е го видите stop знакот на екранот, симболот (A) е почне да трепка. Подесете го времето за храната што сакате да ја пригответе со (+) и (-) копчињата додека тајмерот е на позиција. После извесно време откатко временското подесување е готово, дневното време е се појави на екранот и симболот (A) и ||||| е почнат константно да светат. Додека го правите ова, фурната е почне да работи.

Може да се подеси период за готвење помеѓу временско растојание од 0 до 10 часа.

По завршување на траење на сетот, тајмерот е ја стопира фурната и е даде звучно предупредување. Истотака, симболот (A) е почне да трепка на екранот. Откако е ги вратите копчињата на фурната и копчето на термостатот на 0 позиција, со притискање на било кое копче од тајмерот звучниот сигнал е престане. Истотака, тајмерот е се доведе во позиција за мануелно користење.


Полу-автоматско подесување според времето на завршеток:

Оваа функција се користи кога сакате да готвите во посакувано време на завршеток на времето. . Храната што треба да се зготви се става во фурната. Фурната се подесува на посакуваната функција за готвење. Термостатот се подесува на посакуваната температура во зависност од храната што сакате да ја пригответе.

Продолжете со притискање на MODE копчето се додека не се појави "end" на екранот. Кога е го видите "end" знакот на екранот, симболот (A) и дневното време е почне да трепка. Подесете го завршното времето за храната што сакате да ја пригответе со (+) и (-) копчињата додека тајмерот е на позиција. После извесно време откатко временското подесување е готово, дневното време е се појави на екранот и симболот (A) и ||||| е почнат константно да светат. Додека го правите ова, фурната е почне да работи.

Можете да го подесите времето кое може да биде до 10 часа после дневното време.

По завршување на траење на сетот, тајмерот е ја стопира фурната и е даде звучно предупредување. Истотака, симболот (A) е почне да трепка на екранот. Откако е ги вратите копчињата на фурната и копчето на термостатот на 0 позиција, со притискање на било кое копче од тајмерот звучниот сигнал е престане. Истотака, тајмерот е се доведе во позиција за мануелно користење.

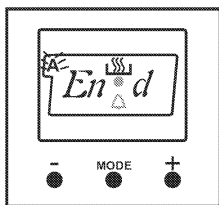

Слика 15

Целосно автоматско програмирање:

Оваа функција се употребува за готвење после одреден период на време, со одредено траење. Храната што треба да се зготви се става во фурната. Фурната се подесува на посакуваната функција за готвење. Термостатот се подесува на посакуваната температура во зависност од храната што сакате да ја приготвите.

Прво; Продолжете со притискање на MODE се додека не се појави stop на екранот. Кога е го видите stop знакот на екранот, симболот (A) е почне да трепка. Подесете го времето за храната што сакате да ја приготвите со (+) и (-) копчињата додека тајмерот е на позиција. После извесно време откакто временското подесување е готово, дневното време е се појави на екранот и симболот (A) и  е почнат константно да светат (слика 14).


Може да се подеси период за готвење помеѓу временско растојание од 0 до 10 часа.

Второ; Продолжете со притискање на MODE копчето се додека не се појави “end” на екранот. Кога е го видите “end” знакот на екранот, симболот (A) и дневното време е почне да трепка со дополнителен период за готвење.

Подесете го завршното времето за храната што сакате да ја приготвите со (+) и (-) копчињата додека тајмерот е на позиција. После извесно време откакто временското подесување е готово, дневното време е се појави на екранот и симболот (A) и е почнат константно да светат (Слика 15)

Можете да го подесите времето кое може да биде до 23.59 часот откако времето кое е опфатено со давање на период за готвење по дневно време.

Фурната е почне да работи по времето кое е калкулирано со одземање на периодот за готвење од завршното време, и е престане на завршното време. Тајмерот е даде звучен предупредувачки сигнал и симболот (A) е почне да трепка. Откако е ги вратите копчињата на фурната и копчето на термостатот на 0 позиција, со притискање на било кое копче од тајмерот звучниот сигнал е престане. Истотака, тајмерот е се доведе во позиција за мануелно користење

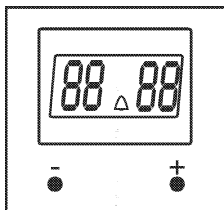

4.5 ДИГИТАЛЕН МИНУТЕН ТАЈМЕР

Истовремено притиснете ги (+) и (-) копчињата на дигиталниот тајмер. Дисплејот е почне да свети, и тогаш можете да го подесите временското подесување со користење на (+) и (-) копчињата.

Кога е го притиснете (+) или (-) копчето откако е го подесите времето,  Симболот е се појави на дисплејот, и посакуваното време е наместено.

По завршувањето на овој временски период, тајмерот е испушти звучен сигнал но фурната е продолжи да работи. За да ја исклучите фурната, морате копчињата на прекинувачот и термостатот да ги доведете до 0 позиција.

САДОВИ	ТУРБО			ГОРЕН-ДОЛЕН			ГОРЕН-ДОЛЕН ВЕНТИЛАТОР				СКАРА		
	Позиција на термостат (C*)	Позиција на поставка	период на готвење	Позиција на термостат (C*)	Позиција на поставка	период на готвење	Позиција на термостат (C*)	Позиција на поставка	период на готвење	Позиција на термостат (C*)	Позиција на поставка	период на готвење	
Обложена колачи				170 - 190	2 - 3	35- 45	170 - 190	2 - 3	25- 35				
				170 - 190	2 - 3	30- 40	150 - 170	2 - 3 - 4	25- 35				
Торта				170 - 190	2 - 3	30- 40	150 - 170	2 - 3 - 4	25- 35				
				170 - 190	2 - 3	30- 40	150 - 170	2 - 3 - 4	25- 35				
Колачи										200	5	10 - 15	
	175- 200	40- 3 50		175 - 200		40 - 3 50							
Течна храна				200 3	2 - 3	45- 60	200 3	45 - 60	45- 60	200 *	50 - 60		
										200 4 - 5	15 - 25		
Пилешко										200	5	15 - 25	
										200	5	15 - 25	
Котлети													
Телешки стек													
	160- 180	2- 5	30- 40										
Торта во два сада	170- 190	2 - 5	35- 45										
Колачи во два сада													
* Готвење со ражен на печено пилеш													

Додатни делови кои се употребуваат во фурната:


Препорачливо да ги користите садовите кои се дадени во табелата во зависност од храната што е ја готвите. Дел од тавите на фурната и внатрешниот ражен за пилешко кои ги има во фурната, исто така може да користите стаклени отпорни садови, садови за торта, специјални тави кои одговараат на вашата фурна, кои се достапни во маркетите. Обратете внимание на информациите од производителот кои се наменети за овој дел.

Доколку користите помали садови, поставете ги на внатрешната жица за скара, така што е бидат точно на средина на жицата. Информациите кои се дадени подолу се однесуваат на емајлираните садови.

Доколку храната што ја приготвувате не ја покрива комплетно тавата од фурната, доколку храната е извадена замрзната, или доколку тавата се користи за собирање на соковите од храната за време на операцијата за скара; Можат да се појават деформации на тавите од високите температури, за време на готвењето/пржењето. Како и да е, тавата е ја врати првобитната форма откако е се олади. Ова е нормално, физичка фаза која резултира на температура. Не го ставајте стаклениот сад веднаш на ладн средина откако сте го извадиле од фурната. Не ги ставајте на ладна и мокра површина. Погрижете се полека да се оладат ставај и ги на суво парче на ткаенина. Во спротивно, стаклениот сад може да се скрши.

Доколку ја изведувате операцијата скара во вашата фурна, ви препорачуваме да ја користите тавата, која ја има дадено со производот (доколку вашиот производ ја вклучува опремата). На овој начин, маслата кои е истекуваат од храната нема да ја извалкаат внатрешноста на фурната. Доколку користите поголема жица за скара, поставете тава на една од подолните поставки за да се избегне акумулација на маслата.


За да го олесните чистењето потоа, ставете малку вода во тавата. Во операцијата за скара, користете ја 4 или 5-тата поставка за храната да не се залепи на скарата

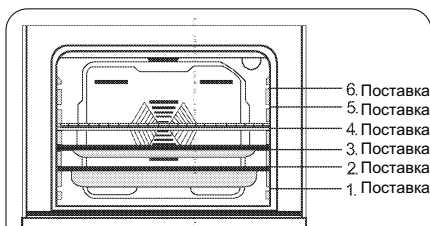

Жичана поставка: Се користи за скара или за други садови кои се различни од тавите.

Плитка тава: Се користи за печење на колачи

Длабока тава: Се користи за готвење на динстано месо.

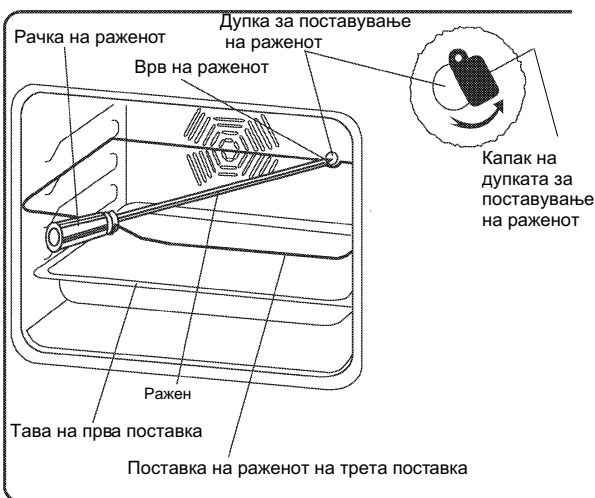


Употреба на ротирачките делови

Ставете го раженот во кокошката, поставете го врвот од раженот во дупката, така да лежи комплетно на рамката и да пасува во отворот на моторот. За да го направите ова, прво треба да го тргнете капакот кој се наоѓа на отворот за раженот, како шт е покажано на сликата. После тоа, поставете го раженот на поставката за ражен која е ја поставите на третата поставка. Извадете ја рачката од раженот, доколку е инсталирана и затворете ја вратата на фурната. Рачката треба да биде закачена на раженот само кога е ја вадите храната.

Погрижете се фурната да не биде оперативна додека ја изведувате оваа постапка.

Ротирачка функција

Извадете ги зглобовите од раженот со одвртување на навртките и ставете го раженот во кокошката. Потоа монтирајте ги зглобовите со лизгање по раженот и ставете ги зглобовите во кокошката. Зацврстете ги нивните навртки. Пред да извршувате некоја од овие операции, внимавајте фурната и ротирачките делови да не се вклучени. Ставете ја тавата на втората поставка и лоцирајте го ротирачкиот држач во дупките на тавата како што е прикажано на сликата. Некои производи можат да имаат ротирачка опрема наместо ротирачки држач за вртење и тавата треба да се постави на првата поставка.

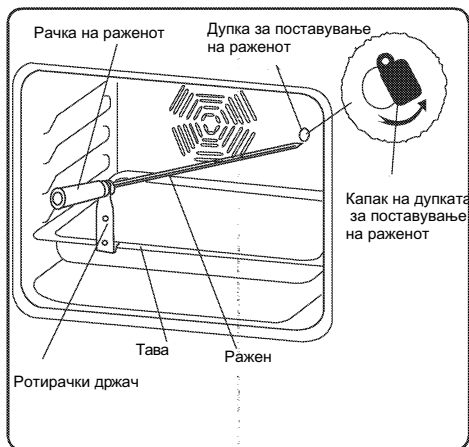

Пред да го поставите врвот од раженот во дупката, тргнете го капакот. Ставете го врвот од раженот во дупката која се наоѓа на задниот панел од фурната, потоа ставете го раженот на ротирачкиот држач. Проверете дали врвот на раженот е целосно поставен во дупката.

За време на ротирањето, рачката на раженот не треба да биде монтирана и вратата на фурната мора да биде затворена.

ДЕЛ 5: ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ВАШАТА ФУРНА

5.1 ЧИСТЕЊЕ

Пред да започнете со чистење на фурната, проверете дали сите контролни копчиња се исклучени и вашиот апарат е оладен. Исклучете го апаратот.

Не користете материјали за чистење кои содржат делови кои можат да ги изгребат емајлираните и обоените делови на фурната. **Користете кремови за чистење или течности, кои не содржат парчиња.**

Не користете јаки кремови, абразивни прашоци, жици за чистење или алати затоа што можат да ја оштетат површината. Во случај да се истурат некои течности во фурната не дозволувајте тие да изгорат затоа што може да нанесат штета на емајлот. Веднаш исчистете ги течностите. Не употребувајте чистачи на пареа за чистење на вашата фурна.

Чистење на интериерот на вашата фурна


Пред да започнете со чистење исклучете ја фурната. е постигнете подобри резултати ако фурната ја чистите додека таа е малку загреана. Избришете ја фурната со мека ткаенина кое е натопено во сапуница после секоја употреба на фурната. Потоа избришете ја со сува ткаенина. Потребно е повремено комплетно чистење, со користење на течни средства за чистење. Не ја чистете со суви и прашкасти материјали за чистење.

За производите со каталитички емајлирани рамки, страничните и задните сидови на внатрешноста на рамката не е потребно чистење. Како и де е, во зависност од употребата, препорачливо е тие да се сменат по извесен временски период.


Чистење на деловите на плочата од вградливата комбинирана фурна

За вградливите комбинирани производи, плочите треба да се чистат со меки ткаенини. Чистењето на челичните делови треба да се извршат само со вода и тие треба добро да бидат избришани со суви ткаенини. Просторот и краевите треба да се чистат со течни детергенти или малку загреан оцет. За чистење на капаците на моделите со горни стаклени капацы, употребете топла вода и погруба ткаенина. Потрудете се да ги чистите без гребење/стругање. Можете доколку е потребно да користите и течни детергенти. Треба да внимавате стаклените капацы да не бидат спуштени се додека плочата целосно не се олади.


5.2 Отстранување на жичаната полица

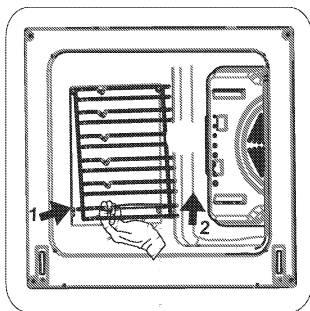

Извадете ја жичаната полица како што е покажано на сликата горе. Откако е ја ослободите од стегите, подигнете ја.

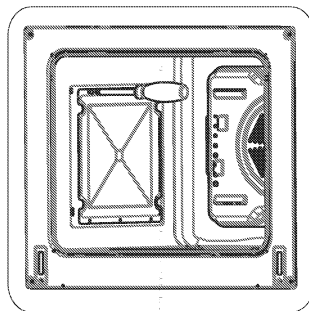

Извадете ги G навртките на секој каталитички емајлиран панел.

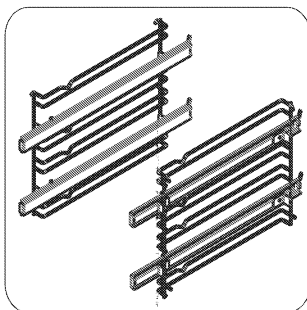

Телескопски водилки

5.3 ОДРЖУВАЊЕ:

Заменување на сијалицата на фурната

Се препорачува оваа операција да им ја препуштите на Авторизираниот Сервис. Исклучете ја фурната и проверете дали е оладена. Откако р го извадите поклопецот од светлото, извадете ја и сијалицата од нејзиниот простор. Ставете нова сијалица која е отпорна на 300С, која може да ја најдете кај Авторизираниот Сервис. Потоа вратете го стаклото на неговото место. После ова фурната е биде спремна за употреба.

ДЕЛ 6: СЕРВИС И ТРАНСПОРТ

6.1 МЕРКИ ПРЕД ИЗВРШУВАЊЕ НА СЕРВИС

Доколку фурната не работи;

Фурната можеби е исклучена, имало престанок на електрична енергија. На моделите кои имаат тајмер, времето може да не е регулирано.

Доколку фурната не грее;

Греењето можеби не е прилагодено со контролното копчето за греење на фурната

Доколку внатрешната сијалица на фурната не свети;

Мора да се провери струјата.

Треба да се провери дали сијалицата е прегорена. Доколку е прегорена, сменете ја по препораките кои се дадени во упатството.

Готвење (доколку горните-долните делови не готват подеднакво)

Проверете ги локациите на полиците, периодот на готвење и грејните вредности според упатството.

Покрај ова, доколку сеуште имате проблем со вашиот производ, ве молиме јавете се во “Авторизираниот Сервис”.

6.2 ИНФОРМАЦИИ КОИ СЕ ПОВРЗАНИ СО ТРАНСПОРТОТ

Доколку ви е потребен транспорт;

Чувајте го оригиналното пакување на производот и ставете го апаратот во него доколку треба да го преместувате. Следете ги знаците на пакувањето.

Залепете ги со лента горните делови, постолето за садови и капаците за панелот за готвење. Поставете хартија помеѓу горната покривка и готварскиот панел, покријте ја горната покривка, и залепете ја на страничната површина од фурната.

Заштите го надворешно стакло на на фурната.

Доколку го немате оригиналното пакување;

Превземете мерки за надворешните површини (стакло и обоените површини) од можни повреди.

BG

Символът  върху продукта или върху документа придружаващ продукта показва, че този уред не трябва да се третира като домакински отпадъци. Вместо това, той трябва да се предаде в подходящ сборен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди.

Унищожаването трябва да се извърши в съответствие с местните закони за опазване на околната среда и унищожаване на отпадъци.

SRB

Simbol  na proizvodu, ili na dokumentima koja prate proizvod, označava da ovaj proizvod ne sme biti tretiran kao kućni otpad već se mora odneti na odgovarajuće mesto na kome se vrši reciklaža električne i elektronske opreme.

Odlaganje se mora vršiti u skladu sa lokalnim propisima o zaštiti životne sredine koji se tiču odlaganja otpada.

MK

Симболот  обележан на уредот, или обележан на неговата документација, покажува дека тој уред не смее да се третира како домашен отпад. Наместо тоа тој уред треба да се предаде во најблискиот пункт за рециклирање на електрички и електронски уреди. Уништувањето треба да се изврши во согласност со локалните закони и во согласност со стандардите за животната средина.

LEKS GROUP**BG**

София: 02/963 33 20, 963 33 80, бул. Арсеналски 105, **Пловдив:** тел.: 032/633 778, ул. Цар Асен 30,
Варна: тел.: 052/504 634, бул. Вл. Варненчик 277, **Бургас:** тел.: 056/841 475, ул. Фердинандова 77
Русе: тел.: 082/872 717, ул. Борисова 84, **Плевен:** тел.: 064/833 172, ул. Данаил Попов 4,
Велико Търново: тел.: 062/603 883, бул. България 26, **Благоевград:** тел.: 073/832 782, к-с Парангалица
Видин: тел.: 094/600 209, ул. Цар Александър II, к-с Съединение, бл. 12

BEOLEKS**SRB**

Novi Beograd: 011/ 31 33 598; 011/ 31 33 597; 011/ 31 33 264; 011/ 31 33 826
Bul. Arsenija černojevića 66

SKOLEKS**MK**

Скопје: 02/ 322 75 80, ул. Народен Фронт Б-2, **Кавадарци:** 043/ 412 551, ул. Шишка Б.Б,
Битола: 047/ 242 885, ул. Прилепска 56, **Тетово:** 044/ 337 919, ул. Илинденска Б.Б
Струмица : 034 / 320 551, ул. Гоце Делчев бр.65